




# PERSONAL VIEWING SYSTEM

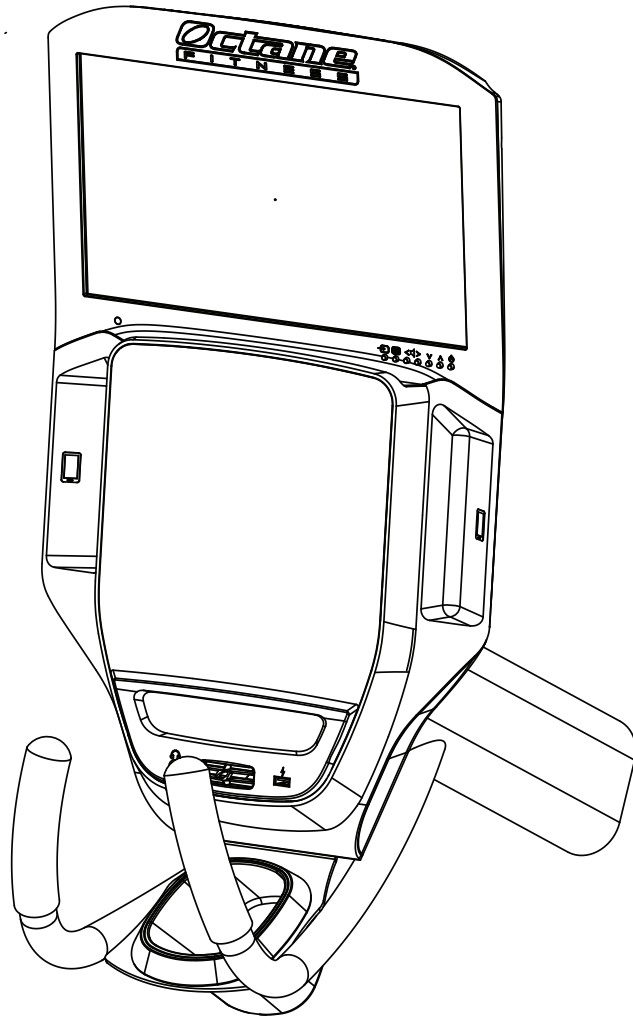

## PRODUCT MANUAL

for Octane Fitness  
Part Number 110455-001  
(NTSC/ATSC)  
For North America



**This product is intended for commercial use.**

## **PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

This product has been engineered and manufactured with the highest priority on safety. However, improper use can result in electric shock and/or fire. To ensure your safety and prolong the service life of your Personal Viewing System (PVS), please read the following precautions carefully before using the product.

**CAUTION:** TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

- Read and keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this device near water. Avoid direct contact with liquids of any kind.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not place the device in direct sunlight.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the device.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this device during lightning storms or when not in use for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing may be required when the apparatus has been damaged in any way or performs in an abnormal fashion. (Examples may include, but not be limited to: unit has been dropped or suffered an impact, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture.
- The device should be protected from exposure to dripping or splashing: do not place objects filled with liquids, such as water bottles or drink containers directly on the device.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## OTHER IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- **Power Lines**

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching power lines or circuits; **contact with them might be fatal.**

- **Handling the LCD Panel**

The LED and LCD panels are made of glass. Do NOT drop, hit, jolt, or press hard against the panel. If the screen breaks, beware of sharp edges or broken glass.

- **Replacement parts**

When replacement parts are required, make sure that the service technician uses replacement parts having the same characteristics as the original part as specified by the manufacturer. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, personal injury, or other hazards. Ask the service technician to perform routine safety checks to determine the PVS is in correct operating condition after any service or repair to this device.

- **Condensation**

Moisture will form on the PVS if it is brought from cool surroundings into a warm room or if the temperature of the room rises suddenly. When this happens, the PVS's performance may be impaired. To prevent this, allow the PVS to sit in new surroundings for one hour before switching on, or make sure that the room temperature rises gradually. Condensation may also form during the summer if the PVS is exposed to the breeze from an air conditioner. In such cases, change the location of the PVS.

- **Mobile Communication Devices**

Phones and other mobile communication devices can cause interference with the picture and/or sound quality. If you experience undesirable performance by this appliance in close proximity to one of these devices, please relocate the device a great enough distance away from the PVS to eliminate the undesired condition.

## POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

### *External Power Supply:*

Input Rating: 100 - 240V AC, 50/60Hz  
Output Rating: 12V DC, 12.5A Maximum

### *Elliptical Input Power Requirements:*

12V DC  
8.5A Maximum

### **Power Supply Notice**

Personal Viewing Screen (PVS) models 109124-001, 109125-001, 109126-001, 110455-001, 110800-001 and 110900-001 may only be used with FSP Group power supply model number FSP150-AHAN1.

# TABLE OF CONTENTS

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS..... i**

**OTHER IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS..... ii**

**PERSONAL VIEWING SYSTEMS (PVS) CONTROLS AND CONNECTIONS ..... 1**

- **Front Panel User Controls ..... 1**
- **Back Panel Connections..... 2**

**INITIAL CHANNEL SET-UP AND OPERATION ..... 3**

- **Set Up Channels on the Octane Fitness PVS ..... 3**
- **Display or Hide Channels ..... 5**
- **Export Channels to a USB Drive ..... 5**
- **Import Channels from a USB Drive ..... 6**

**USER CONTROLS ..... 7**

- **Powering the PVS On and Off ..... 7**
- **Changing the Channel..... 7**
- **Adjusting the Volume..... 7**

**MAINTENANCE..... 8**

- **Cleaning the Cabinet..... 8**

**TROUBLESHOOTING ..... 8**


**WARRANTY INFORMATION ..... 9**








**LEARN MORE..... 9**
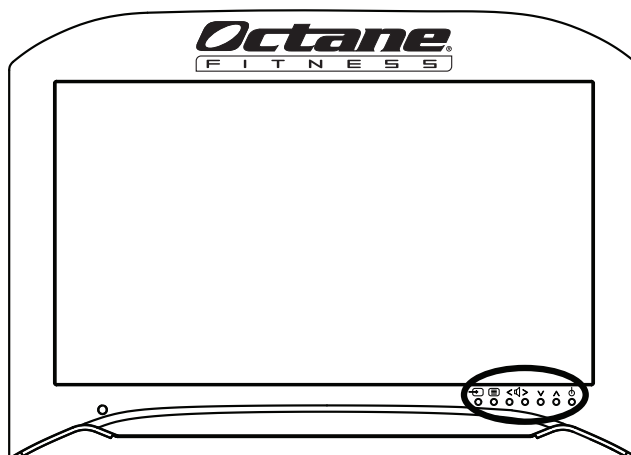
# OCTANE FITNESS PERSONAL VIEWING SYSTEM PRODUCT MANUAL

## PERSONAL VIEWING SYSTEM (PVS) CONTROLS AND CONNECTIONS Front Panel User Controls


The following controls are located in the lower right corner on the front of the Octane Fitness PVS:



	INPUT or SOURCE	Hold for 3 seconds to go to channel scan.
	MENU	Press to open the PVS Setup Menu. Press and hold for 5 seconds toggle button ignore function. When ignore is turned on Input, Menu, Source and Power button presses on the PVS are ignored.
	VOLUME DOWN	Press to decrease volume. Selects an item in a PVS menu screen. (Enter)
	VOLUME UP	Press to increase volume. Selects an item in a PVS menu screen. (Enter)
	CHANNEL DOWN	Press to go to a lower channel. Selects the next menu item down while menu is on PVS.
	CHANNEL UP	Press to go to a higher channel. Selects the next menu item up while menu is on PVS.
	STANDBY or POWER	Press to turn on/off the PVS.

# Back Panel Connections

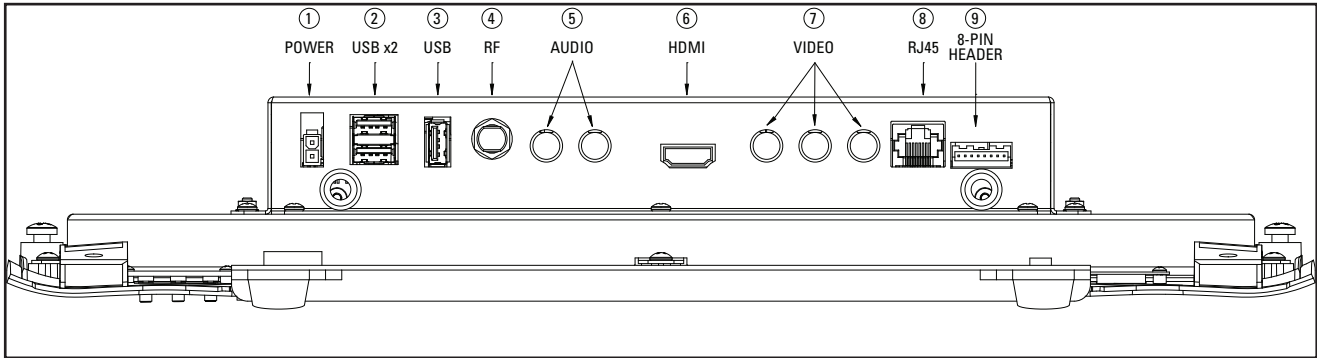

The following connections are located on the back of the Octane Fitness PVS. Remove the screws securing the panel on the back of the TV to access the connections.



ID	Type of Connection	Notes
1	12V DC Input	Connect the power cord.
2	USB Ports	USB Type A Connectors for charging only. Not used.
3	USB Port	<b>USB Type A vertical for PVS servicing only.</b>
4	RF Input	Connect the TV coax cable.
5	Audio Inputs	External Stereo audio inputs.
6	HDMI Input	Not used.
7	Video Inputs	External YPbPr Component video inputs. Not used.
8	RJ45 Jack	Alternate port for the Octane remote.
9	8-pin Header	Connect the Octane Fitness console remote control cable.

# INITIAL CHANNEL SET-UP AND OPERATION






## Set Up Channels on the Octane Fitness PVS




1. Press  (Power), located on the front of the LCD screen on the right.
2. Press  (Menu) on the front of the PVS to enter the TV Setup menu.

*Note: If the Menu button does not respond, then press and hold the the Menu button for at least 5 seconds to unlock it. Once adjustments have been completed, you can lock the Menu button again by pressing and holding it for 5 seconds.*


To navigate through the menu options, press  or  to highlight a setting. Press  or  to open a setting menu or to adjust the highlighted setting. Press  to exit the menu screen altogether.

3. Set the signal source and scan for available channels:

TV Setup	
Language	English
Channel Scan Menu	
Display Channels Menu	
Closed Captioning	No
Brightness	150
Contrast	150
Color	55
Sharpness	7
Digital Audio Gain	5
Analog Audio Gain	5
Sleep Timer	60 Minutes
Restore Factory Defaults	Disabled
Software Update	
 Move	  Select/Modify
	 Exit


- Press  or  to highlight "Channel Scan Menu".
- Press  to open the Channel Scan Menu.



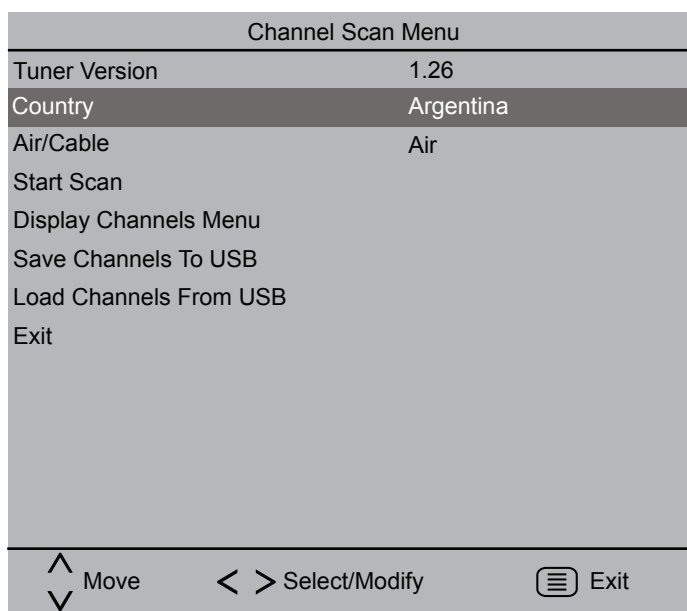





- Press  $\blacktriangleright$  until the desired Country is shown.
- Press  $\blacktriangledown$  to highlight "Air/Cable", then press  $\blacktriangleright$  to select the signal source: Air or Cable.
- Press  $\blacktriangledown$  to highlight "Start Scan", then press  $\blacktriangleright$  to start the channel scan. If you do not complete this step, the PVS will not recognize all the channels that are available.

The TV will now scan all of the channels available in the area. This may take a few minutes, especially for digital channels. A bar display will indicate progress of the Digital TV (DTV) channels and then repeat the search for Analog TV (ATV) channels. When finished, the TV will tune to the lowest receivable channel. It is now ready to use.



*Note: If you wish to stop the channel scanning procedure, press . However, please be aware that stopping the scan process will result in a reduced number of channels available for viewing.*





If system is not functioning properly, turn the PVS off for one minute, and then turn it back on to re-initialize the system. In most cases, this will reset any malfunctions with the PVS. If you continue to have problems, please check the troubleshooting guide located at the end of this manual. If the issue is not resolved or not covered in the troubleshooting guide, please call your dealer or contact Octane Fitness Customer Service for additional assistance.

## Display or Hide Channels

1. Press  (Menu) on the front of the PVS to enter the TV Setup menu.
2. Press  or  to highlight "Display Channels Menu".
3. Press  to open the Display Channels Menu.





Display Channels Menu	
Channel #	Display
5.1	✓
18	✓
21	✓
23	✗
28	✓
32	✓


 Move      < > Select/Modify       Exit

4. Press  or  to highlight a Channel Number.
5. Press  to toggle the selected channel to either be hidden (✗) or displayed (✓).
6. Press  (Menu) on the front of the PVS to exit the menu.

## Export Channels to a USB Drive

Once a successful channel scan has been completed, you may export the scanned channel list to a USB drive so that you can more quickly set up additional Octane Fitness PVS units. DO NOT complete this procedure if you have not successfully set up the channels on at least one Octane Fitness PVS.

1. Insert a formatted USB drive into the **vertical USB service port** on back panel of the Octane Fitness PVS.
2. Press  (Menu) on the front of the PVS to enter the TV Setup menu.
3. Press  or  to highlight "Channel Scan Menu".
4. Press  to open the Channel Scan Menu.

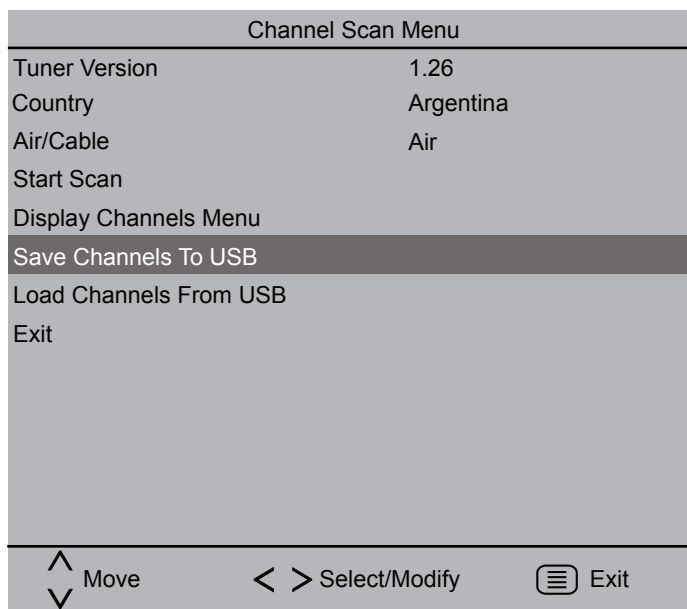


5. Press or to highlight "Save Channels To USB".
6. Press to activate the save. (If no USB drive is detected within 10 seconds, the PVS will prompt you to insert a USB drive.)

The PVS will display "Saving Channels", followed by "Channel Save Complete". You may then remove the USB drive and use it to import the channel list to another Octane Fitness PVS.

### Import Channels from a USB Drive

Once a successful channel scan has been completed and the channel list has been successfully saved to a USB drive, you may import the scanned channel list from the USB drive to additional Octane Fitness PVS units.

1. Insert the formatted USB drive with the save channel list into the **vertical USB service port** on back panel of the Octane Fitness PVS.
2. Press (Menu) on the front of the PVS to enter the TV Setup menu.
3. Press or to highlight "Channel Scan Menu".
4. Press to open the Channel Scan Menu.

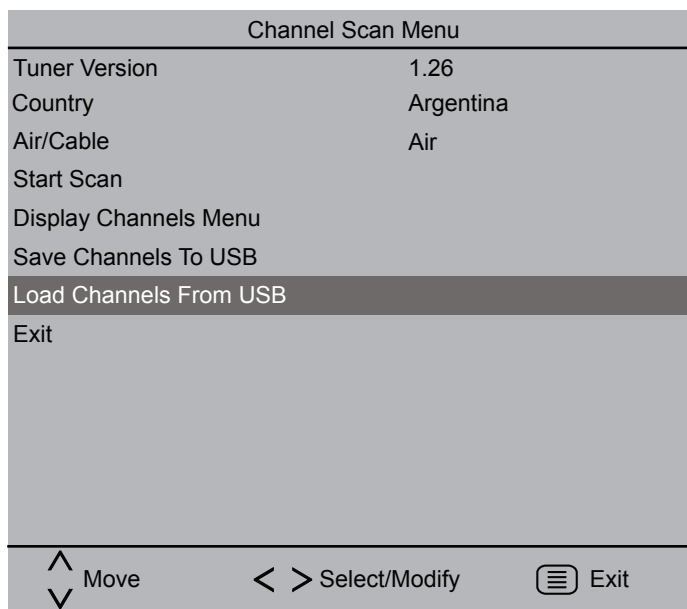

5. Press or to highlight "Load Channels From USB".
6. Press to begin the upload. (If no USB drive is detected within 10 seconds, the PVS will prompt you to insert a USB drive.)

The PVS will display "Loading Channels", followed by "Channel Load Complete". You may then remove the USB drive.

## USER CONTROLS

### Powering the PVS On and Off

- Press (Power), located on the lower right of the front panel of the PVS to bring the PVS out of standby mode. The indicator light on the lower left of the PVS will turn from red to green and the PVS will power up.
- To place the PVS in standby mode, press and release (Power). The indicator light on the lower left of the PVS front panel will turn from green to red and the PVS will go to standby.

### Changing the Channel

- Press or (Channel Up or Down) to change available channels.

### Adjusting the Volume

- Press or (Volume Down or Up) to decrease or increase volume. The PVS will momentarily display the current volume setting on a bar graph.



## MAINTENANCE

### Cleaning the Cabinet

Wipe the front panel and other exterior surfaces of the PVS with a dry, soft cloth. **Do not** use a solvent or alcohol to clean the PVS. When using anti-bacterial sprays and wipes in the vicinity of the PVS, take care that they do NOT come in contact with the unit as these chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

## TROUBLESHOOTING

Follow these instructions to resolve common issues:

- **No Power:** Verify that the power cord is connected and the console control cable is connected.
- **No Picture or Sound:** Check all cable connections. Verify that the PVS is turned On.
- **Picture, but No Sound:** Check to make sure the 3.5mm audio cable is connected in the console. Check the volume level and mute setting.
- **Sound and Picture, but No Color:** Check and adjust the color settings.
- **Overlapped Images:** Verify that the coax cable is firmly connected.
- **Picture has 'Snow':** Check the coax cable and its connections. If all connections are tight, the problem might be a faulty coax cable to the unit, which may need replacing.
- **Stripes on Picture:** Check for interference from other electronic devices, such as radios and televisions, and keep magnetic or electronic devices away from PVS.
- **Bad Stereo or SAP sound:** A long broadcast distance or interference from radio waves can cause bad sound reception.
- **Poor Sound Quality through Headphones:** Make sure the input source is selected correctly. Make sure the audio cable is not damaged.

## WARRANTY INFORMATION

The Octane Fitness Personal Viewing System is warranted to be free of all defects in material and workmanship. All parts are warranted for three (3) years from original date of purchase. Labor is covered for one (1) year from original date of purchase. This Limited Commercial Warranty is non-transferable.

Please refer to the Octane Fitness Limited Commercial Warranty and/or the Octane Fitness Limited Consumer Warranty included in your elliptical product information packet for full details of warranty coverage. Should you have additional questions or require assistance with your product or its warranty, please contact Octane Fitness Customer Service at 1-888-OCTANE4 or 763-757-2662, extension 1.

## LEARN MORE...AND JOIN THE OCTANE FITNESS COMMUNITY!

Should you have any questions regarding your Octane Fitness PVS, please log on to [www.octanefitness.com](http://www.octanefitness.com) where you will find tips and answers to many common questions. If you would like to speak to an Octane Fitness Customer Service specialist, please call 1-888-OCTANE4 or 763-757-2662 extension 1.

Or...find Octane Fitness on your favorite social media site—Facebook, Twitter, YouTube or Pinterest! Just search for “Octane Fitness” to get connected with a community of users who are enjoying free downloads and workout inspiration in a team atmosphere. Come join us!



search: Octane Fitness

**Ce produit est conçu pour un usage commercial.**

## **VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

Ce produit a été conçu et fabriqué en mettant la sécurité au premier plan. Cependant, une utilisation inappropriée peut causer des chocs électriques ou un incendie. Pour assurer votre sécurité et prolonger la durée de vie de votre système de visualisation personnel (SVP), veuillez lire les précautions suivantes attentivement avant d'utiliser le produit.

**ATTENTION** : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- Lisez et conservez ces instructions.
- Respectez tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil prêt de l'eau. Évitez le contact direct avec tout liquide.
- Nettoyez seulement avec un linge humide.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez selon les instructions du fabricant.
- Ne placez pas l'appareil directement au soleil.
- N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que les radiateurs, chaufferettes, fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une prise polarisée est composée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise de courant, faites remplacer cette dernière par un électricien.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit pas écrasé ou pincé, en particulier au niveau de la prise, de la fiche et du point de sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires et le matériel recommandés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours de longues périodes de non-utilisation.
- Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque ou fonctionne de manière anormale. (Voici une liste d'exemples non exhaustive : l'unité a été échappée ou a subi un impact, du liquide a été renversé sur l'unité ou des objets sont tombés dans l'unité, l'unité a été exposée à la pluie ou à l'humidité.)
- L'appareil doit être protégé de l'exposition aux gouttes ou aux éclaboussures d'eau : ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des bouteilles d'eau ou boissons directement sur l'appareil.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## AUTRES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **Lignes électriques**

Le système d'antenne extérieur ne doit pas être placé à proximité de lignes électriques aériennes ou à un endroit où il pourrait tomber sur ces lignes ou circuits électriques. Faites preuve d'extrême prudence pendant l'installation d'une antenne extérieure et veillez à ne pas toucher les lignes **ou circuits électriques car leur contact peut être fatal.**

- **Manipuler l'écran LCD**

Les écrans à DEL et LCD sont composés de verre. Veillez à ne PAS laisser tomber, frapper, secouer ou exercer une forte pression sur l'écran. Si l'écran brise, faire attention aux coins coupants et au verre brisé.

- **Pièces de rechange**

En cas de remplacement de pièces, veillez à ce que le technicien utilise des pièces présentant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine ou des pièces recommandées par le fabricant.

Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers. Demandez au technicien d'exécuter des vérifications de sécurité de routine pour déterminer si le SVP fonctionne correctement après toute réparation ou tout entretien.

- **Condensation**

De l'humidité se formera sur le SVP s'il est amené d'un milieu frais dans une pièce chaude ou si la température de la pièce augmente brusquement. Si cela se produit, la performance du SVP peut être altérée. Pour prévenir cette situation, laissez le SVP dans son nouvel environnement pendant une heure avant de l'allumer ou assurez-vous que la température de la pièce augmente graduellement. La condensation peut aussi se former pendant l'été si le SVP est exposé à l'air froid d'un climatiseur. Dans un tel cas, changez l'emplacement du SVP.

- **Appareils de communication mobile**

Les téléphones et autres dispositifs de communication mobile peuvent interférer avec la qualité de l'image ou du son. Si cet appareil ne fonctionne pas correctement près d'un de ces dispositifs, veuillez replacer le dispositif suffisamment loin du SVP pour éliminer la condition indésirable.

## SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION

### *Alimentation Externe:*

Classement d'entrée: 100 - 240V AC, 50/60Hz

Classement de sortie: 12V DC, 12,5A Maximum

### *Exigences de Puissance d'entrée Elliptiques:*

12V DC

8.5A Maximum

### **Avis sur la trousse d'alimentation électrique**

Les modèles de système de visionnement personnel (SVP) 109124-001, 109125-001, 109126-001, 110455-001, 110800-001 et 110900-001 peuvent uniquement être utilisés avec le bloc d'alimentation FSP numéro FSP150-AHAN1.



# TABLE DES MATIÈRES


<b>PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....</b>	<b>ii</b>
<b>AUTRES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....</b>	<b>ii</b>
<b>COMMANDES ET CONNEXIONS DU SYSTÈME DE VISUALISATION PERSONNEL (SVP) .....</b>	<b>1</b>
• <b>Commandes utilisateur du panneau avant .....</b>	<b>1</b>
• <b>Connexions du panneau arrière .....</b>	<b>2</b>
<b>CONFIGURATION INITIALE ET FONCTIONNEMENT DES CHÂÎNES.....</b>	<b>3</b>
• <b>Configurer les chaînes sur le SVP Octane Fitness .....</b>	<b>3</b>
• <b>Afficher ou cacher des chaînes .....</b>	<b>5</b>
• <b>Exporter des chaînes sur USB .....</b>	<b>5</b>
• <b>Importer des chaînes depuis USB.....</b>	<b>6</b>
<b>COMMANDES UTILISATEUR .....</b>	<b>7</b>
• <b>Allumer et éteindre le SVP .....</b>	<b>7</b>
• <b>Changer de chaîne .....</b>	<b>7</b>
• <b>Ajuster le volume.....</b>	<b>7</b>
<b>ENTRETIEN.....</b>	<b>8</b>
• <b>Nettoyer le SVP.....</b>	<b>8</b>
<b>DÉPANNAGE.....</b>	<b>8</b>
<b>INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE.....</b>	<b>9</b>
<b>EN SAVOIR DAVANTAGE.....</b>	<b>9</b>








# MANUEL D'UTILISATION DU SYSTÈME DE VISUALISATION PERSONNEL OCTANE FITNESS
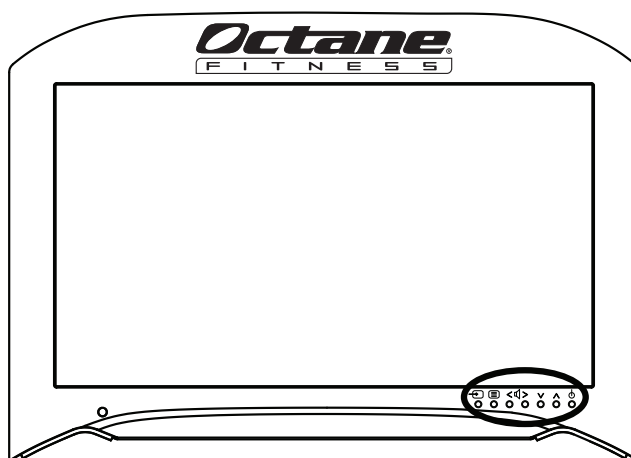
## COMMANDES ET CONNEXIONS DU SYSTÈME DE VISUALISATION PERSONNEL (SVP)

### Commandes utilisateur du panneau avant


Les commandes suivantes sont situées dans le coin inférieur droit de l'avant du SVP Octane Fitness :



	ENTRÉE ou SOURCE	Tenir 3 secondes pour balayer les chaînes.
	MENU	Appuyez pour ouvrir le menu de configuration du SVP. Appuyez et tenez pendant 5 secondes pour activer la fonction permettant d'ignorer les boutons. Lorsque cette fonction est activée, le système ignore lorsque vous appuyez sur les boutons Entrée, Menu, Source et Mise en marche.
	BAISSER LE VOLUME	Appuyez pour baisser le volume. Sélectionne un objet dans l'écran de menu du SVP. (Entrée)
	MONTER LE VOLUME	Appuyez pour monter le volume. Sélectionne un objet dans l'écran de menu du SVP. (Entrée)
	CHAÎNE PRÉDÉCENTE	Appuyez pour passer à la chaîne précédente. Sélectionne le prochain objet du menu vers le bas dans le menu du SVP.
	CHAÎNE SUIVANTE	Appuyez pour passer à la chaîne suivante. Sélectionne le prochain objet du menu vers le haut dans le menu du SVP.
	VEILLE ou MISE EN MARCHÉ	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le SVP.

## Connexions du panneau arrière

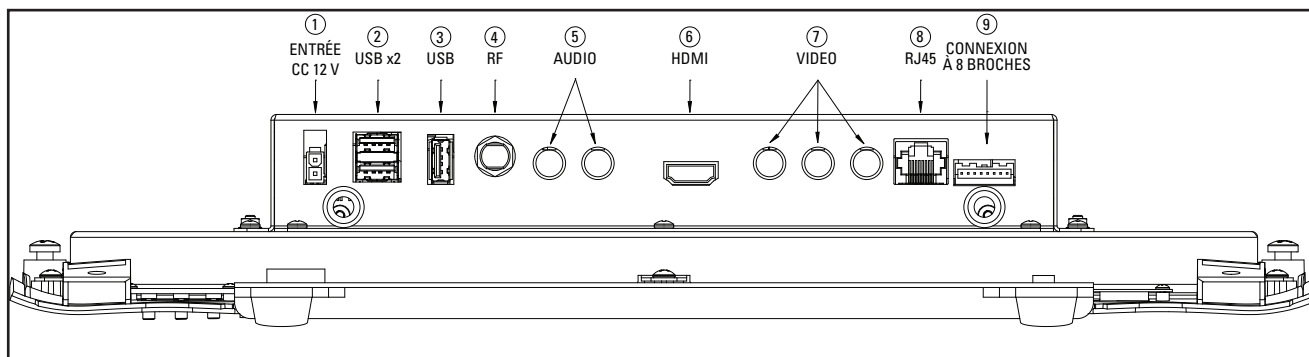

Les connexions suivantes sont situées à l'arrière du SVP Octane Fitness. Retirez les vis fixant le panneau à l'arrière de la télévision pour accéder aux connexions.








ID	Type de connexion	Remarques
1	Entrée CC 12 V	Relie le cordon d'alimentation.
2	Ports USB	Connecteurs USB de type A pour chargement seulement. Non utilisée.
3	Port USB	<b>USB vertical de type A pour réparation du SVP seulement.</b>
4	Entrée RF	Relie le câble coaxial de télévision.
5	Entrées audio	Entrées audio stéréo externes.
6	Entrée HDMI	Non utilisée.
7	Entrées vidéo	Entrées vidéo des composants YPbPr externes. Non utilisée.
8	Prise RJ45	Port alternatif pour télécommande Octane.
9	Connexion à 8 broches	Branche le câble de la manette de la console Octane Fitness.

# CONFIGURATION INITIALE ET FONCTIONNEMENT DES CHÂÎNES





## Configurer les chaînes sur le SVP d'Octane Fitness

1. Appuyez sur  (Mise en marche), situé à l'avant de l'écran LCD à la droite.
2. Appuyez sur  (Menu) à l'avant du SVP pour entrer dans le menu de configuration de la télévision.

*Remarque : Si le bouton Menu ne répond pas, appuyez sur le bouton Menu et tenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes pour le déverrouiller. Lorsque les ajustements sont terminés, vous pouvez verrouiller le bouton Menu à nouveau en appuyant sur ce dernier et en le tenant enfoncé pendant 5 secondes.*



Pour parcourir les options du menu, appuyez sur  ou  pour sélectionner une configuration. Appuyez sur  ou  pour ouvrir un menu de configuration ou pour régler la configuration sélectionnée. Appuyez sur  pour quitter l'écran de menu.






3. Configurez la source de signal et balayez pour trouver les chaînes disponibles :

Configuration de la télévision	
Langue	Français
Menu du scan des chaînes	
Afficher le menu des chaînes	
Sous-titres	Non
Clarté	150
Contraste	150
Couleur	55
Netteté	7
Gain audio numérique	5
Gain audio analogue	5
Minuteur de veille	60 Minutes
Restaurer les réglages par défaut	Désactivé
Mise à jour logicielle	
 Mouvement	  Sélectionner/Modifier  Sortie


- Appuyez sur  ou  pour sélectionner « Menu du scan des chaînes ».
- Appuyez sur  pour ouvrir le Menu de scan des chaînes.

Menu du scan des chaînes	
Version de réglage	1.26
Pays	Argentine
Aérien/Câble	Aérien
Lancez le balayage	
Afficher le menu des chaînes	
Sauvegarder les chaînes sur USB	
Charger les chaînes depuis USB	
Sortie	

 Mouvement    < > Sélectionner/Modifier     Sortie





- Appuyez sur  jusqu'à ce que le pays désiré soit affiché.
- Appuyez sur  pour sélectionner « Aérien/Câble » puis appuyez sur  pour sélectionner la source du signal : Aérien ou câble.
- Appuyez sur  pour sélectionner « Lancez le balayage » puis appuyez sur  pour lancer le balayage des chaînes. Si vous n'effectuez pas cette étape, le SVP ne reconnaîtra pas toutes les chaînes disponibles.

La télévision balayera maintenant toutes les chaînes disponibles dans le secteur. Ceci peut prendre quelques minutes, surtout pour les chaînes numériques. Une barre indiquera le progrès des chaînes de télévision numérique (TVN) puis recommencera la recherche de chaînes de télévision analogique (TVA). Lorsque la recherche est terminée, la télévision syntonisera la première chaîne disponible. Elle est maintenant prête à être utilisée.



*Remarque :* Si vous désirez arrêter le balayage des chaînes, appuyez sur . Veuillez cependant noter que l'arrêt du balayage des chaînes réduira le nombre de chaînes que vous pourrez regarder.





Si le système ne fonctionne pas correctement, éteignez le SVP pendant une minute puis rallumez-le pour réinitialiser le système. Dans la plupart des cas, cela réinitialisera toute défaillance du SVP. Si les problèmes persistent, veuillez vérifier le guide de dépannage situé à la fin de ce manuel. Si le problème n'est pas résolu ou couvert dans le guide de dépannage, veuillez appeler votre détaillant ou contacter le service à la clientèle d'Octane Fitness pour obtenir de l'aide.

## Afficher ou cacher des chaînes

1. Appuyez sur  (Menu) à l'avant du SVP pour entrer dans le menu de configuration de la télévision.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « Afficher le menu des chaînes ».
3. Appuyez sur  pour ouvrir Afficher le menu des chaînes.





Afficher le menu des chaînes	
Nr. de la chaîne	Afficher
5.1	✓
18	✓
21	✓
23	✗
28	✓
32	✓


 Mouvement    < > Sélectionner/Modifier     Sortie




4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner un numéro de chaîne.
5. Appuyez sur  pour cacher ( ✗ ) ou afficher ( ✓ ) la chaîne sélectionnée.
6. Appuyez sur  (Menu) à l'avant du SVP pour quitter le menu.

## Exporter des chaînes sur USB

Lorsque vous avez terminé le balayage des chaînes, vous pouvez exporter la liste des chaînes balayées sur une clé USB afin de pouvoir les configurer plus rapidement sur d'autres unités SVP Octane Fitness. N'EFFECTUEZ PAS cette étape si vous n'avez pas configuré les chaînes sur au moins un SVP Octane Fitness.

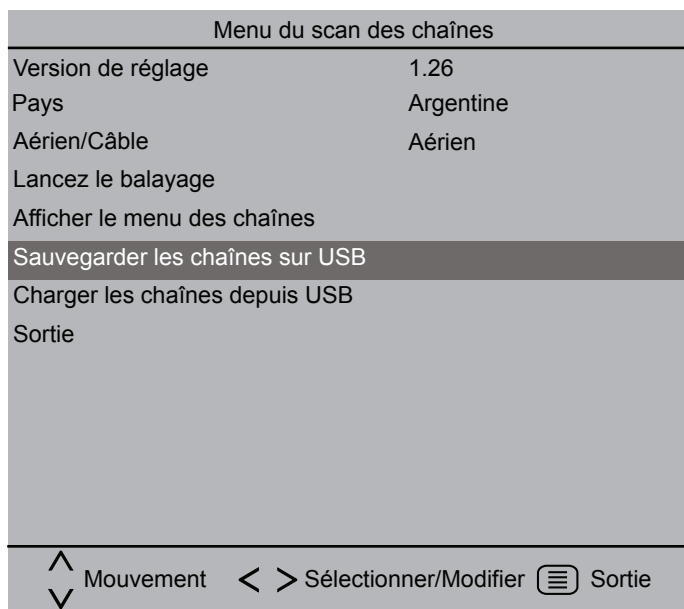1. Insérez une clé USB formatée dans **le port USB vertical** sur le panneau arrière du SVP Octane Fitness.
2. Appuyez sur  (Menu) à l'avant du SVP pour entrer dans le menu de configuration de la télévision.
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « Menu du scan des chaînes ».
4. Appuyez sur  pour ouvrir le Menu de scan des chaînes.








5. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « Sauvegarder les chaînes sur USB ».
6. Appuyez sur  pour lancer la sauvegarde. (Si aucune clé USB n'est détectée après 10 secondes, le SVP vous demandera d'insérer une clé USB.)

Le SVP affichera « Sauvegarde des chaînes » suivi de « Sauvegarde des chaînes complète ». Vous pouvez ensuite retirer la clé USB et l'utiliser pour importer la liste des chaînes dans un autre SVP Octane Fitness.

### Importer des chaînes depuis USB

Lorsque vous avez terminé le balayage des chaînes et que la liste des chaînes a été sauvegardée sur une clé USB, vous pouvez importer la liste des chaînes balayées de la clé USB vers d'autres SVP Octane Fitness.

1. Insérez la clé USB formatée avec la liste de chaînes enregistrées dans **le port USB vertical** sur le panneau arrière du SVP Octane Fitness.
2. Appuyez sur  (Menu) à l'avant du SVP pour entrer dans le menu de configuration de la télévision.
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « Menu du scan des chaînes ».
4. Appuyez sur  pour ouvrir le Menu de scan des chaînes.

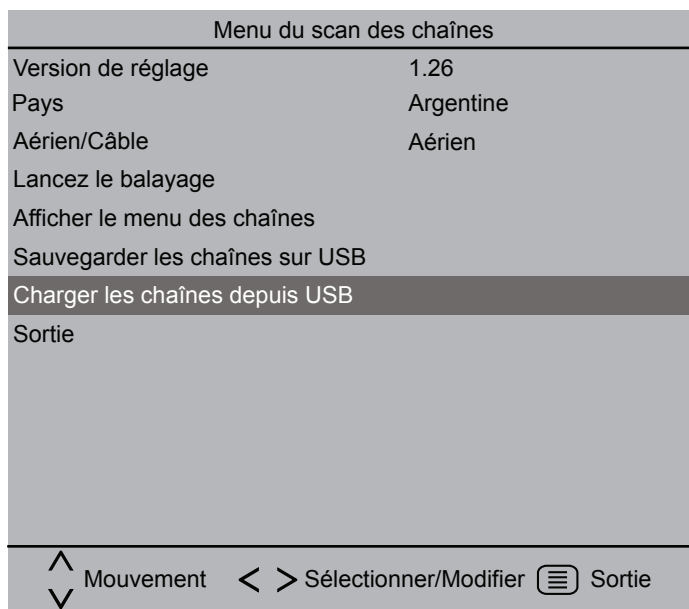

1. Appuyez sur ou pour sélectionner « Charger les chaînes depuis USB ».
2. Appuyez sur pour lancer le téléversement. (Si aucune clé USB n'est détectée après 10 secondes, le SVP vous demandera d'insérer une clé USB.)

Le SVP affichera « Chargement des chaînes » suivi de « Chargement des chaînes complet ». Vous pouvez ensuite retirer la clé USB.

## COMMANDES UTILISATEUR

### Allumer et éteindre le SVP

- Appuyez sur (Mise en marche) dans le coin inférieur droit du panneau avant du SVP pour mettre le SVP en marche. Le voyant lumineux dans le coin inférieur gauche passera du rouge au vert et le SVP s'allumera.
- Pour mettre le SVP en veille, appuyez sur (Mise en marche). Le voyant lumineux dans le coin inférieur gauche du SVP passera du vert au rouge et le SVP se mettra en veille.

### Changer de chaîne

- Appuyez sur ou (chaîne suivante ou précédente) pour changer de chaîne.

### Ajuster le volume

- Appuyez sur ou (baisser ou monter le volume) pour baisser ou monter le volume. Le SVP affichera momentanément le volume actuel sur une barre.

Volume 55



## ENTRETIEN

### Nettoyer le SVP

Essuyez le panneau avant et les autres surfaces extérieures du SVP avec un linge sec et doux. **N'utilisez pas** de solvant ou d'alcool pour nettoyer le SVP. Si vous utilisez des lingettes ou des vaporisateurs antibactériens à proximité du SVP, assurez-vous qu'ils n'entrent PAS en contact avec l'unité puisque ces produits chimiques pourraient endommager ou décolorer les surfaces qui y sont exposées.

## DÉPANNAGE

Suivez ces instructions pour résoudre les problèmes communs :

- **Aucune alimentation** : Vérifiez que le cordon d'alimentation et que le câble de contrôle de la console sont branchés.
- **Aucune image ou aucun son** : Vérifiez que tous les câbles sont bien branchés. Vérifiez que le SVP est allumé.
- **Image sans son** : Assurez-vous que le câble audio de 3,5 mm est connecté à la console. Vérifiez le niveau de volume et l'option de sourdine.
- **Son et image sans couleur** : Vérifiez et réglez les paramètres de couleur.
- **Images superposées** : Vérifiez que le câble coaxial est bien branché.
- **Image affichant de la « neige »** : Vérifiez le câble coaxial et ses connexions. Si toutes les connexions sont adéquates, le problème peut provenir d'un câble coaxial défectueux qui doit être remplacé.
- **Image avec des bandes** : Vérifiez si d'autres dispositifs électroniques, tels que des radios et télévisions, créent de l'interférence et assurez-vous qu'il n'y a aucun dispositif magnétique ou électronique à proximité du SVP.
- **Son stéréo ou SPA de mauvaise qualité** : Une longue distance de diffusion ou de l'interférence des ondes radio peuvent nuire à la réception du son.
- **Mauvaise qualité de son dans les écouteurs** : Assurez-vous que la source d'entrée est correctement sélectionnée. Assurez-vous que le câble audio n'est pas endommagé.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Il est garanti que le Système de visualisation personnel Octane Fitness ne contient aucun défaut de matière et de fabrication. Toutes les pièces sont garanties pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat originale. La main d'œuvre est couverte pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie commerciale limitée ne peut être transférée.

Veillez consulter la garantie commerciale limitée d'Octane Fitness et la garantie du consommateur limitée d'Octane Fitness incluses dans votre brochure de vélo elliptique pour tous les détails de couverture de la garantie. Pour toutes questions supplémentaires ou si vous avez besoin d'aide concernant votre produit ou sa garantie, veuillez contacter le service clientèle d'Octane Fitness au 1-888-OCTANE4 ou 763-757-2662, poste 1.

## EN SAVOIR PLUS... ET REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ OCTANE FITNESS!

Si vous avez des questions concernant votre SVP Octane Fitness, veuillez consulter le site [www.octanefitness.com](http://www.octanefitness.com) où vous retrouverez des réponses à plusieurs des questions fréquentes. Si vous désirez parler à un spécialiste du service à la clientèle d'Octane Fitness, veuillez composer le 1-888-OCTANE4 ou le 763-757-2662, poste 1.

Ou... recherchez Octane Fitness sur votre site de médias sociaux favori — Facebook, Twitter, YouTube ou Pinterest! Il suffit de chercher « Octane Fitness » pour se connecter avec une communauté d'utilisateurs qui profitent de téléchargements gratuits et une source d'inspiration pour leurs séances d'entraînement dans une atmosphère de travail d'équipe. Venez nous rejoindre!



search: Octane Fitness

**Este producto está desarrollado para el uso comercial.**

# **LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Este producto ha sido diseñado y fabricado con la seguridad como prioridad. No obstante, el uso inadecuado puede provocar descargas eléctricas y/o incendios. Para garantizar su seguridad y prolongar la vida útil de su sistema de visión personal (PVS), lea atentamente las siguientes precauciones antes de utilizar el producto.

**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

- Lea y conserve estas instrucciones.
- Ponga atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este dispositivo cerca del agua. Evite el contacto directo con líquidos de cualquier tipo.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante.
- No coloque el dispositivo bajo la luz solar directa.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros de calor, hornos u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No anule el propósito de seguridad del conector polarizado o de conexión a tierra. El conector polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. El conector de conexión a tierra tiene dos patas y una tercera clavija a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se proveen para su seguridad. Si el conector provisto no se adapta a su toma, consulte con un electricista para el reemplazo de la toma obsoleta.
- Tenga cuidado de no pisar o aplastar el cable eléctrico, particularmente en la parte de los enchufes, las tomas de corriente y en el punto donde sale del dispositivo.
- Utilice solo las piezas/accesorios especificados por el fabricante.
- Desconecte el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos prolongados.
- Derive todo trabajo de reparación a personal de servicio calificado. Es posible que se necesiten realizar tareas de reparación cuando el aparato se haya dañado de alguna manera o funcione de manera anormal. (Algunos ejemplos pueden ser, entre otros, que la unidad se haya caído o haya sufrido algún impacto, que se le haya caído líquido u objetos, que la unidad se haya expuesto a la lluvia o la humedad.
- El dispositivo deberá protegerse de gotas o salpicaduras: no coloque objetos con líquido en su interior, como botellas de agua o recipientes para beber directamente sobre el dispositivo.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# OTRAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- **Cables eléctricos**

No se deben colocar sistemas de antena externos cerca de cables eléctricos aéreos u otros circuitos de luz eléctrica o electricidad, o en lugares donde pudieran caerse sobre cables o circuitos eléctricos. Al instalar un sistema de antena externo, se debe tener sumo cuidado para evitar el contacto con cables o circuitos eléctricos; **el contacto con estos podría resultar fatal.**

- **Manipulación del tablero LCD**

Los tableros de LED y LCD son de vidrio. NO tire, golpee, sacuda ni haga presión sobre el tablero. Si la pantalla se rompe, tenga cuidado con los bordes filosos o los vidrios rotos.

- **Piezas de reemplazo**

Cuando se necesiten piezas de reemplazo, asegúrese de que el técnico utilice piezas de reemplazo con las mismas características que la pieza original, tal como lo especifica el fabricante. Los repuestos no autorizados pueden producir incendios, descargas eléctricas, lesiones u otros peligros. Pida al técnico que realice las comprobaciones de seguridad de rutina para determinar que la PVS esté en las condiciones correctas de funcionamiento luego de cualquier trabajo de servicio o reparación de este dispositivo.

- **Condensación**

Si la PVS se lleva de un lugar frío a uno más templado o si la temperatura de la habitación aumenta repentinamente, se forma humedad. Cuando esto ocurre, puede verse afectado el rendimiento de la PVS. Para evitarlo, deje asentar la PVS en los lugares nuevos durante una hora antes de encenderla, o bien asegúrese de que la temperatura de la habitación aumente de forma gradual. También se puede formar condensación durante el verano si la PVS se expone a la brisa de un aire acondicionado. En esos casos, cambie la ubicación de la PVS.

- **Dispositivos móviles de comunicación**

Los teléfonos y otros dispositivos móviles de comunicación pueden causar interferencia con la calidad de imagen y/o sonido. Si el funcionamiento de este artefacto no es el deseado cerca de uno de estos dispositivos, reubique el dispositivo a una distancia mayor de la PVS para evitar la condición no deseada.

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESPECIFICACIONES

*Fuente de alimentación externa:*

Potencia de entrada: 100 - 240V AC, 50/60Hz

Potencia de salida: 12V DC, 12.5A máxima

*Elípticas requisitos de entrada de alimentación:*

12V DC

8.5A máxima

**Aviso de suministro de energía**

Los modelos 109124-001, 109125-001, 109126-001, 110455-001, 110800-001 y 110900-001 del Sistema de visualización personal (PVS) solo se pueden usar con el modelo de suministro de energía de FSP Group de número FSP150-AHAN1.

# TABLA DE CONTENIDO


<b>INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD .....</b>	<b>i</b>
<b>OTRAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES .....</b>	<b>ii</b>
<b>CONTROLES Y CONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE VISIÓN PERSONAL (PVS) .....</b>	<b>1</b>
• <b>Controles de usuario del tablero frontal.....</b>	<b>1</b>
• <b>Conexiones del tablero posterior .....</b>	<b>2</b>
<b>CONFIGURACIÓN INICIAL DE CANALES Y FUNCIONAMIENTO.....</b>	<b>3</b>
• <b>Configuración de canales en el PVS de Octane Fitness .....</b>	<b>3</b>
• <b>Mostrar u ocultar canales .....</b>	<b>5</b>
• <b>Exportar canales a una memoria USB .....</b>	<b>5</b>
• <b>Importar canales a una memoria USB .....</b>	<b>6</b>
<b>CONTROLES DEL USUARIO .....</b>	<b>7</b>
• <b>Conexión y desconexión del PVS .....</b>	<b>7</b>
• <b>Cambio de canales.....</b>	<b>7</b>
• <b>Ajuste de volumen.....</b>	<b>7</b>
• <b>Carga de un dispositivo externo.....</b>	<b>7</b>
<b>MANTENIMIENTO .....</b>	<b>8</b>
• <b>Limpieza del gabinete.....</b>	<b>8</b>
<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....</b>	<b>8</b>
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA .....</b>	<b>9</b>
<b>MÁS INFORMACIÓN .....</b>	<b>9</b>

# OCTANE FITNESS SISTEMA DE VISIÓN PERSONAL MANUAL DEL PRODUCTO

## CONTROLES Y CONEXIONES DEL SISTEMA DE VISIÓN PERSONAL (PVS)

### Controles de usuario del tablero frontal


Los siguientes controles se encuentran en la esquina inferior derecha de la parte frontal del PVS de Octane Fitness:

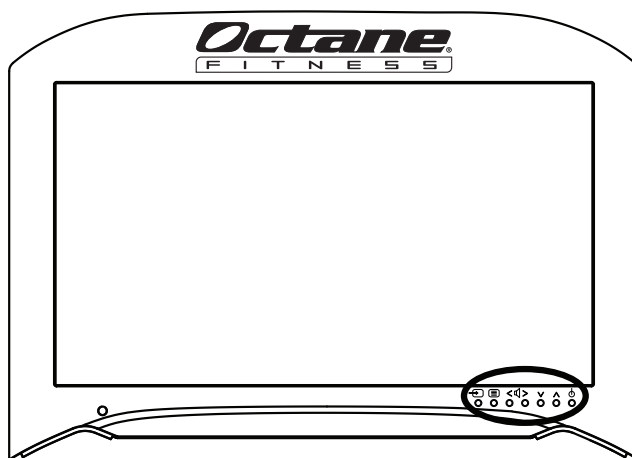

	ENTRADA o ORIGEN	Mantenga presionado 3 segundos para ir al escaneo de canales.
	MENÚ	Presione para abrir el menú de configuración de PVS. Mantenga presionado 5 segundos el botón para alternar la función ignorar. Cuando se activa la función ignorar, se ignora cuando se oprimen los botones Entrada, Menú, Origen y Encendido del PVS.
	BAJAR VOLUMEN	Presione para bajar el volumen. Selecciona un elemento en la pantalla de menú del PVS. (Introducir)
	SUBIR VOLUMEN	Presione para subir el volumen. Selecciona un elemento en la pantalla de menú del PVS. (Introducir)
	BAJAR CANALES	Presione para ir a un canal anterior. Selecciona el siguiente elemento anterior del menú de PVS.
	SUBIR CANALES	Presione para subir de canal. Selecciona el siguiente elemento posterior del menú de PVS.
	ESPERA o ENCENDIDO	Presione para encender/apagar el PVS.

## Conexiones del tablero posterior



Las siguientes conexiones se encuentran en la parte posterior del PVS de Octane Fitness. Retire los tornillos de ajuste del tablero de la parte posterior del TV para acceder a las conexiones.

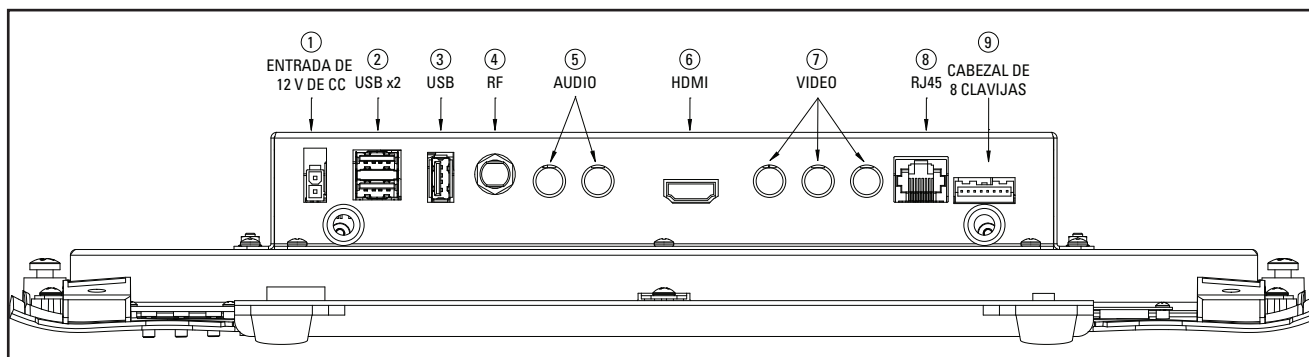





ID	Tipo de conexión	Notas
1	Entrada de 12 V de CC	Conecte el cable de alimentación eléctrica.
2	Puertos USB	Conectores USB tipo A solo para carga. No se usa.
3	Puerto USB	<b>USB tipo A vertical solo para servicio del PVS.</b>
4	Entrada RF	Conecte el cable coaxial de TV.
5	Entradas de audio	Entradas de audio estéreo externo.
6	Entrada HDMI	No se usa.
7	Entradas de video	Entradas de video componente externo YPbPr. No se usa.
8	Entrada RJ45	Alterne el puerto para el control remoto de Octane.
9	Cabezal de 8 clavijas	Conecte el cable del control remoto de la consola Octane Fitness.

# CONFIGURACIÓN INICIAL DE CANALES Y FUNCIONAMIENTO

## Configuración de canales en PVS de Octane Fitness





1. Presione  (Encendido), que se encuentra en la parte frontal derecha de la pantalla LCD.
2. Presione  (Menú) en la parte frontal del PVS para ingresar el menú de configuración de TV.

*Nota: Si el botón Menú no responde, mantenga presionado el botón de menú al menos 5 segundos para desbloquearlo. Una vez completados los ajustes, puede volverlo a bloquear manteniéndolo presionado 5 segundos.*

Para recorrer las opciones del menú, presione  o  para seleccionar una opción de configuración. Presione  o  para abrir un menú de configuración o para ajustar la configuración seleccionada.

Presione  también para salir de la pantalla del menú.





3. Establezca el origen de la señal y escanee para detectar los canales disponibles:






Config. del TV	
Idioma	Español
Menú Escaneo de canales	
Mostrar Menú de canales	
Subtítulos	No
Brillo	150
Contraste	150
Color	55
Nitidez	7
Ganancia de audio digital	5
Ganancia de audio análoga	5
Temporizador	60 minutos
Restaurar predeterminados de fábrica	Desactivado
Actualización de software	
 Mover	  Seleccionar/Modificar  Salir

- Presione  o  para seleccionar Menú Escaneo de canales.
- Presione  para abrir el Menú Escaneo de canales.




Menú Escaneo de canales	
Versión del sintonizador	1.26
País	Argentina
Aire/Cable	Aire
Iniciar escaneo	
Mostrar Menú de canales	
Guardar canales en la USB	
Cargar canales de la USB	
Salir	

 Mover   
   Seleccionar/Modificar   
  Salir





- Presione  hasta que aparezca el país deseado.
- Presione  para seleccionar Aire/Cable, y luego presione  para seleccionar el origen de la señal: Aire o Cable.
- Presione  para seleccionar Iniciar escaneo y luego presione  para iniciar el escaneo de canales. Si no completa este paso, el PVS no reconocerá todos los canales disponibles.

El TV ahora escaneará todos los canales disponibles en la zona. Esto puede llevar algunos minutos, especialmente para canales digitales. Una barra muestra el progreso de los canales de TV digitales (DTV) y luego se repite la búsqueda de canales de TV analógico (ATV). Una vez finalizado el escaneo, el TV sintonizará el canal más bajo recibido. Ahora está listo para usar.



*Nota: Si desea detener el procedimiento de escaneo de canales, presione . No obstante, tenga en cuenta que si detiene el proceso de escaneo tendrá menos cantidad de canales disponibles para ver.*







Si el sistema no funciona correctamente, apague el PVS durante un minuto y vuelva a encenderlo para reinicializar el sistema. En la mayoría de los casos, de esta manera se reinicia el PVS y mejora el funcionamiento. Si sigue teniendo problemas, consulte la guía para la resolución de problemas que se encuentra al final de este manual. Si el problema persiste o no se encuentra en la guía para la resolución de problemas, llame al distribuidor o contáctese con el Servicio al cliente de Octane Fitness para recibir asistencia adicional.

## Mostrar u ocultar canales

1. Presione  (Menú) en la parte frontal del PVS para ingresar el menú Config. del TV.
2. Presione  o  para seleccionar Mostrar Menú de canales.
3. Presione  para abrir el Mostrar Menú de canales.





Mostrar Menú de canales	
No. del canal	Pantalla
5.1	✓
18	✓
21	✓
23	x
28	✓
32	✓


 Mover      < > Seleccionar/Modificar       Salir




4. Presione  o  para seleccionar un número de canal.
5. Presione  para ocultar () o mostrar () el canal seleccionado.
6. Presione  (Menú) en la parte frontal del PVS para salir del menú.

## Exportar canales a una memoria USB

Una vez finalizado correctamente el escaneo de canales, puede exportar la lista de canales escaneados a una memoria USB de manera que pueda configurar más rápidamente otras unidades de PVS de Octane Fitness. NO realice este procedimiento si no configuró con éxito los canales en al menos un PVS de Octane Fitness.

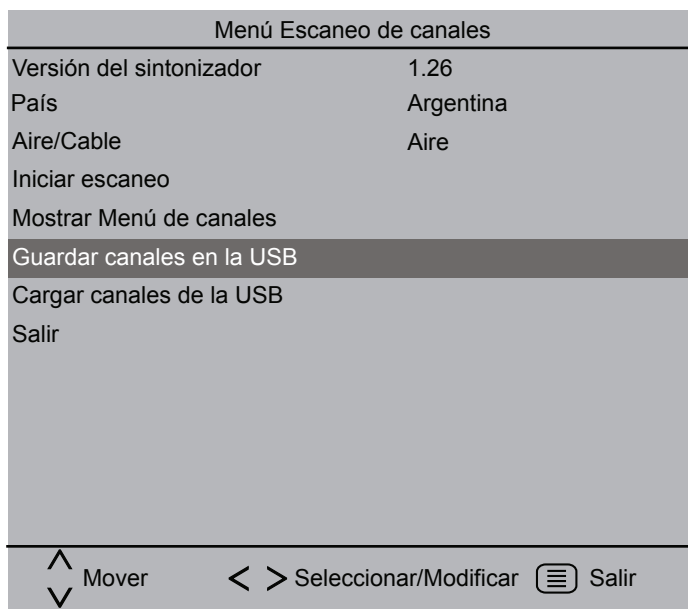1. Inserte una memoria USB formateada en el **puerto de servicio USB vertical** en el tablero posterior del PVS de Octane Fitness.
2. Presione  (Menú) en la parte frontal del PVS para ingresar el menú Config. del TV.
3. Presione  o  para seleccionar Menú Escaneo de canales.
4. Presione  para abrir el Menú Escaneo de canales.








5. Presione  o  para seleccionar Guardar canales en la USB.
6. Presione  para activar el almacenamiento. (Si no se detecta una memoria USB en 10 segundos, el PVS le pedirá que inserte una memoria USB).




El PVS mostrará Guardar canales, y luego Canales Guardados. A continuación, puede quitar la memoria USB y utilizarla para importar la lista de canales a otro PVS de Octane Fitness.

### Importar canales a una memoria USB

Una vez completado correctamente el escaneo de canales y que la lista de canales se haya guardado correctamente en una memoria USB, puede importar la lista de canales escaneados desde la memoria USB a otras memorias PVS de Octane Fitness.

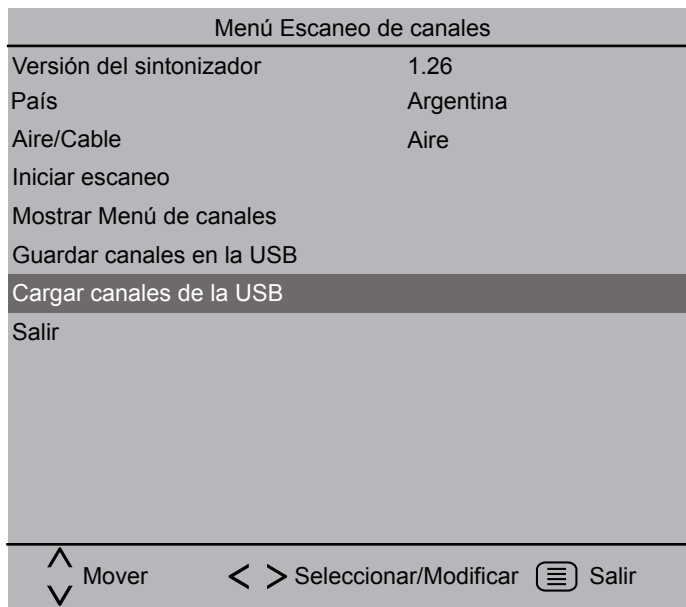1. Introduzca la memoria USB formateada con la lista de canales guardados en el **puerto de servicio USB vertical** en el tablero posterior del PVS de Octane Fitness.
2. Presione  (Menú) en la parte frontal del PVS para ingresar el menú Config. del TV.
3. Presione  o  para seleccionar Menú Escaneo de canales.
4. Presione  para abrir el Menú Escaneo de canales.





1. Presione  o  para seleccionar Cargar canales de la USB.
2. Presione  para comenzar la carga. (Si no se detecta una memoria USB en 10 segundos, el PVS le pedirá que inserte una memoria USB).

El PVS mostrará Cargando canales, y luego Canales cargados. A continuación, puede quitar la memoria USB.

## CONTROLES DEL USUARIO





### Conexión y desconexión del PVS

- Presione  (Encendido), que se encuentra en la parte inferior derecha del tablero frontal del PVS para quitar el modo de espera del PVS. La luz indicadora en la parte inferior izquierda del PVS pasa de roja a verde y el PVS se enciende.
- Para colocar el PVS en modo de espera, presione y suelte  (Encendido). La luz indicadora en la parte inferior izquierda del tablero frontal del PVS pasa de verde a roja y el PVS queda en modo de espera.

### Cambio de canales

- Presione  o  (Subir o bajar canales) para cambiar los canales disponibles.

### Ajuste de volumen

- Presione   o   (Bajar o subir volumen) para bajar o subir el volumen. El PVS momentáneamente mostrará el ajuste actual de volumen en un gráfico de barra.



# MANTENIMIENTO

## Limpieza del gabinete

Limpie el tablero frontal y demás superficies externas del PVS con un paño seco y suave. **No** utilice disolvente o alcohol para limpiar el PVS. Si utiliza aerosoles y paños antibacteriales cerca del PVS, tenga cuidado de que estos **NO** entren en contacto con la unidad, dado que estos productos químicos pueden causar daños o decolorar las superficies expuestas.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Siga estas instrucciones para resolver problemas comunes:

- **Sin energía:** Verifique que el cable de alimentación eléctrica esté conectado y el cable de control de la consola esté conectado.
- **No hay imagen ni sonido:** Compruebe todas las conexiones de cables. Verifique que el PVS esté encendido.
- **Se ve la imagen, pero no hay sonido:** Asegúrese de que el cable de audio de 3,5 mm se conecta en la consola. Compruebe el nivel de volumen y el ajuste de silencio.
- **Hay sonido e imagen, pero no hay color:** Compruebe y ajuste el ajuste de color.
- **Imágenes superpuestas:** Verifique que el cable coaxial esté bien conectado.
- **La imagen se ve 'nevada':** Compruebe el cable coaxial y sus conexiones. Si todas las conexiones están bien ajustadas, el problema podría ser una falla en el cable coaxial que va a la unidad, y puede ser que se deba reemplazar.
- **Rayas en la imagen:** Compruebe que no haya interferencia de otros dispositivos electrónicos, como radios o televisores, y mantenga alejados los dispositivos magnéticos o electrónicos del PVS.
- **Sonio estéreo o SAP de mala calidad:** Una larga distancia de radiodifusión o la interferencia de ondas de radio puede causar una mala recepción sonora.
- **Mala calidad del sonido a través de los auriculares:** Asegúrese de que la fuente de entrada esté seleccionada correctamente. Compruebe que el cable de audio no esté dañado.

## INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Se garantiza que el Sistema de visión personal de Octane Fitness carece de defectos en los materiales y la mano de obra. todas las piezas cuentan con una garantía de tres (3) años a contar de la fecha de compra original. La mano de obra tiene una cobertura de un (1) año a contar de la fecha de compra original. Esta Garantía comercial limitada no es transferible.

Consulte la Garantía comercial limitada de Octane Fitness y/o la Garantía limitada para el consumidor de Octane Fitness incluidas en su paquete de información del producto de su máquina elíptica para conocer detalles completos de la cobertura de la garantía. Si tiene otras preguntas o necesita asistencia en relación con su producto o la garantía, contáctese con el Servicio al cliente de Octane Fitness al 1-888-OCTANE4 o al 763-757-2662, interno 1.

## CONOZCA MÁS...Y ÚNASE A LA COMUNIDAD DE OCTANE FITNESS

Si tiene alguna otra pregunta con respecto a su PVS de Octane Fitness, ingrese a [www.octanefitness.com](http://www.octanefitness.com), donde podrá encontrar consejos y respuestas a muchas de las preguntas frecuentes. Si desea hablar con un especialista de Servicio al cliente de Octane Fitness, llame al número 1-888-OCTANE4 o al 763-757-2662 interno 1.

O...encuentre a Octane Fitness en su red social favorita: Facebook, Twitter, YouTube o Pinterest. Simplemente busque "Octane Fitness" para conectarse con una comunidad de usuarios que disfrutan de descargas gratuitas e inspiración para el entrenamiento en una atmósfera grupal. ¡Únase a nosotros!

ESPAÑOL



search: Octane Fitness





**F U E L Y O U R L I F E <sup>TM</sup>**

### **Octane Fitness**

*US & Canada, Latin America, Asia & Asian Pacific*

7601 Northland Drive North

Suite 100

Brooklyn Park, MN 55428

Phone: 888.OCTANE4 (US and Canada)

763.757.2662 (Latin America, Asia and Asian Pacific)

Fax: 763.323.2064

*É.-U. et Canada, Amérique latine, Asie et Pacifique*

7601 Northland Drive North

Suite 100

Brooklyn Park, MN 55428

téléphone : 1 888 OCTANE4 (É.-U. et Canada)

763 757-2662 (Amérique latine, Asie et Pacifique)

Télec. : 763.323.2064

*EE.UU. y Canadá, Latinoamérica, Asia y Asia Pacífico*

7601 Northland Drive North

Suite 100

Brooklyn Park, MN 55428

Teléfono: 888.OCTANE4 (EE.UU. y Canadá)

763.757.2662 (Latinoamérica, Asia y Asia Pacífico)

Fax: 763.323.2064

### **Octane Fitness International**

*Europe, Middle East, Africa*

Rivium Westlaan 15

2909 LD Capelle a/d IJssel

The Netherlands

Phone: +31 10 2662412

Fax: +31 10 2662444

*Europe, Moyen-Orient, Afrique*

Rivium Westlaan 15

2909 LD Capelle a/d IJssel

Pays-Bas

Téléphone : +31 10 2662412

Télec. : +31 10 2662444

*Europa, Oriente Próximo, África*

Rivium Westlaan 15

2909 LD Capelle a/d IJssel

Países Bajos

Teléfono: +31 10 2662412

Fax: +31 10 2662444

©2016 Octane Fitness, LLC. All rights reserved. Octane Fitness and Fuel Your Life are registered trademarks of Octane Fitness LLC. Any use of these trademarks, without the express written consent of Octane Fitness, is forbidden. Tous droits réservés. Octane Fitness, Fuel Your Life sont des marques déposées d'Octane Fitness. Quelconque utilisation de ces marques, sans l'accord écrit exprès d'Octane Fitness, est interdite. Reservados todos los derechos. Octane Fitness, Fuel Your Life son marcas comerciales registradas de Octane Fitness. Se prohíbe el uso de estas marcas comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de Octane Fitness.

**111029-001 REV C**